


NÆRBETJENING

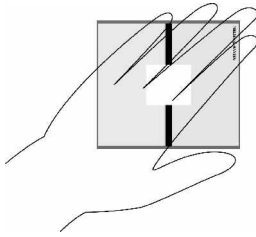

Dinalight betjenes ved at lægge **hele håndfladen** på Dinalight fronten.

Korte berøringer (under 0.3 sek.) med **hele håndfladen** på Dinalight, vil tænde og slukke for lyset.

Lange berøringer vil regulere op og ned for lyset. Reguleringen vil standse efter 20 sek. konstant berøring.


FJERNBETJENING



Dinalight kan programmeres til at forstå en standard fjern-betjening til husets CD-afspiller, Radio, TV osv. Dinalight understøtter en lang række fjernbetjening, men der kan være enkelte fjernbetjening som ikke kan læres.

Dinalight skal altid programmeres med en standard glødepære tilsluttet og kan ikke programmeres med elsparepærer eller neonrør.

INDLÆRING AF 1 FJERNBETJENINGSTAST

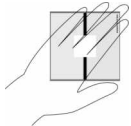


Hold **hele håndfladen** på Dinalight indtil lyset efter ca. 30 sek. flimrer hurtigt.

Når hånden fjernes fra Dinalight lyser lampen konstant med halv lysstyrke.

Peg fjernbetjeningen mod Dinalight (ca. 30 cm afstand), og tryk på en tast (f. eks. 1) på fjernbetjeningen i **1 sek** .


Lampen lyser kraftigt så længe tasten holdes nedtrykket.

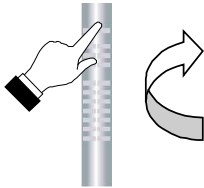

Slip tasten i 1 sekund og tryk igen. Dette gentages 8- 20 gange, indtil lampen kvitterer med en række hurtige blink.


BEMÆRK : Hvis lampen slukker trykkes der for hurtigt på fjernbetjenings tasten.

Indlæringen afsluttes med at trykke kort med håndfladen på Dinalight. **1 tast betjening** = 1 tast til ON/ OFF/ OP/ NED

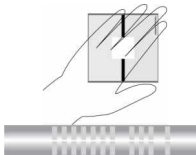


Korte tryk (under 0.3 sek) på den valgte fjernbetjenings tast vil tænde og slukke lyset. Lange tryk på fjernbetjenings tasten vil regulere lyset op og ned.

INDLÆRING AF 2 FJERNBETJENINGSTASTER

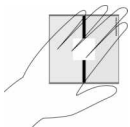

Hold **hele håndfladen** på Dinalight indtil lyset efter ca. 30 sek. flimrer hurtigt.

Når hånden fjernes fra Dinalight lyser lampen konstant med halv lysstyrke.

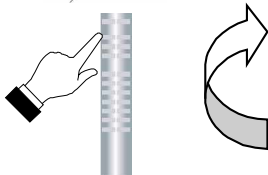


Peg fjernbetjeningen mod Dinalight (ca. 30 cm afstand), og tryk på **FØRSTE** tast (f. eks. 1) på fjernbetjeningen i **1 sek** . Lampen lyser kraftigt så længe tasten holdes nedtrykket.

Slip tasten i 1 sekund og tryk igen. Dette gentages 8- 20 gange, indtil lampen kvitterer med en række hurtige blink.

Peg fjernbetjeningen mod Dinalight (ca. 30 cm afstand), og tryk på **ANDEN** tast (f. eks. 2) på fjernbetjeningen i **1 sek** . Lampen lyser kraftigt så længe tasten holdes nedtrykket.


Slip tasten i 1 sekund og tryk igen. Dette gentages 8- 20 gange, indtil lampen kvitterer med en række hurtige blink.

BEMÆRK : Hvis lampen slukker trykkes der for hurtigt på fjernbetjenings tasten. Indlæringen afsluttes med at trykke kort med håndfladen på Dinalight. **2 tast betjening** = 1 tast til ON/ OFF og 1 tast til OP/ NED regulering.

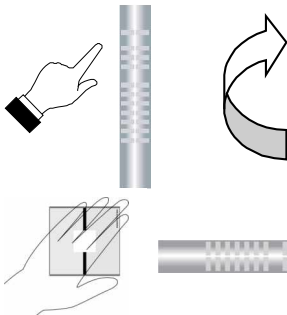


Korte tryk (under 0.3 sek) på den valgte fjernbetjenings tast 1 vil tænde og slukke for lyset. Lange tryk på den valgte fjernbetjenings tast 2 vil regulere lyset op og ned.

INDLÆRING AF 3 FJERNBETJENINGSTASTER

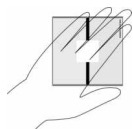

Hold **hele håndfladen** på Dinalight indtil lyset efter ca. 30 sek. flimrer hurtigt.

Når hånden fjernes fra Dinalight lyser lampen konstant med halv lysstyrke.

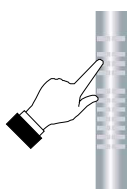


Peg fjernbetjeningen mod Dinalight (ca. 30 cm afstand), og tryk på **FØRSTE** tast (f. eks. 1) på fjernbetjeningen i **1 sek**. Lampen lyser kraftigt så længe tasten holdes nedtrykket.

Slip tasten i 1 sekund og tryk igen. Dette gentages 8- 20 gange, indtil lampen kvitterer med en række hurtige blink.



Peg fjernbetjeningen mod Dinalight (ca. 30 cm afstand), og tryk på **ANDEN** tast (f. eks. 2) på fjernbetjeningen i **1 sek**. Lampen lyser kraftigt så længe tasten holdes nedtrykket.


Slip tasten i 1 sekund og tryk igen. Dette gentages 8- 20 gange, indtil lampen kvitterer med en række hurtige blink.

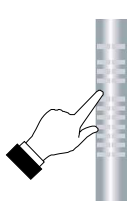

Peg fjernbetjeningen mod Dinalight (ca. 30 cm afstand), og tryk på **TREDIE** tast (f. eks. 3) på fjernbetjeningen i **1 sek**. Lampen lyser kraftigt så længe tasten holdes nedtrykket.

Slip tasten i 1 sekund og tryk igen. Dette gentages 8- 20 gange, indtil lampen kvitterer med en række hurtige blink.

BEMÆRK : Hvis lampen slukker trykkes der for hurtigt på fjernbetjenings tasten.

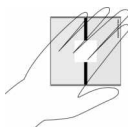


Indlæringen afsluttes med at trykke kort med håndfladen på

INDLÆRING AF 4 FJERNBETJENINGSTASTER



Korte tryk (under 0.3 sek) på den valgte fjernbetjenings tast 1 vil tænde og slukke for lyset. Lange tryk på fjernbetjenings tast 2 vil regulere op for lyset, og lange tryk på fjernbetjenings tast 3 vil regulere ned for lyset.

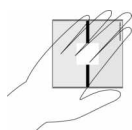

Hold **hele håndfladen** på Dinalight indtil lyset efter ca. 30 sek. flimrer hurtigt.

Når hånden fjernes fra Dinalight lyser lampen konstant med halv lysstyrke.





Peg fjernbetjeningen mod Dinalight (ca. 30 cm afstand), og tryk på **FØRSTE** tast (f. eks. 1) på fjernbetjeningen i **1 sek**. Lampen lyser kraftigt så længe tasten holdes nedtrykket.

Slip tasten i 1 sekund og tryk igen. Dette gentages 8- 20 gange, indtil lampen kvitterer med en række hurtige blink.



Peg fjernbetjeningen mod Dinalight (ca. 30 cm afstand), og tryk på **ANDEN** tast (f. eks. 2) på fjernbetjeningen i **1 sek**. Lampen lyser kraftigt så længe tasten holdes nedtrykket.

Slip tasten i 1 sekund og tryk igen. Dette gentages 8- 20 gange, indtil lampen kvitterer med en række hurtige blink.

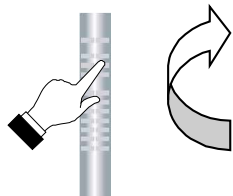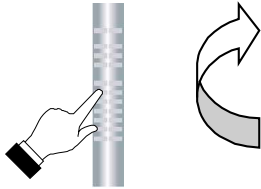

RELÆ (KUN TÆND OG SLUK) INDSTILLING



Når Dinalight skal bruges sammen med elsparepærer eller neonrør, skal Dinalight indstilles til kun ON/ OFF funktion da disse lyskilder ikke kan dæmpes.


Sluk for strømmen til Dinalight.

Læg hele hånden på Dinalight og tænd derefter for strømmen.

Lad hånden ligge på Dinalight indtil lyset tænder efter ca. 15 sek.

Dinalight er nu programmeret til ON/ OFF funktion, og kan ikke dæmpes. Dinalight bringes tilbage til normal funktion ved at gentage ovenstående procedure.

FABRIKSINDSTILLING

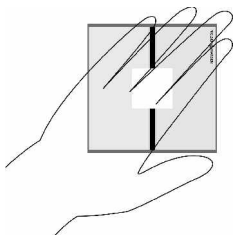

Hvis der opstår fejl, kan Dinalight altid bringes tilbage til fabriksindstillingen ved at holde hånden på Dinalight vedvarende i mere end 80 sek.

Efter 80 sek. med lysflimren og kvittering med 10 lange blink, skrues pæren langsomt op til 70% lys. Herefter er Dinalight stillet tilbage til fabriksindstilling, og indlærte fjernbetjenings taster er glemt. Hånden kan nu fjernes fra Dinalight..

PROBLEM LØSNING

Lyset kan ikke tændes

Er der tændt for strømmen til Dinalight ?
Er den korte berøring under 0.3 sek ?
(eller tror Dinalight at den skal reguleres)
Er lyset skruet helt ned ?
Er tavlesikringen sprunget ?
Er sikringen inden i Dinalight sprunget ?

Under indlæring blinker lyset uden at der har været trykket en fjernbetjeningstast.

Dinalight kan ikke programmeres hvis der er direkte sollys eller elektrisk lys på kassen. Flyt under programmeringen kassen til et sted med skygge.

Under forsøg på programmering blinker lyset vedvarende.

Den pågældende tast eller fjernbetjening kan ikke læres af Dinalight. Tryk kort med hele håndfladen på kassen, og forsøg med en anden fjernbetjening.

Dinalight er programmeret til 2- tast funktion, men begge taster tænder og slukker for lyset og kan ikke dæmpe lyset.

De valgte taster udsender samme "kode". Dette sker typisk på universal fjernbetjening, hvor der ikke er valgt et bestemt TV, Video, CD fabrikat endnu.


Dinalight er programmeret til 3- tast funktion, men alle taster tænder og slukker for lyset og kan ikke dæmpe lyset.

Dinalight er programmeret til 4- tast funktion, men alle taster kan kun tænde for lyset, mens dæmpe og slukke funktionen ikke virker.

Lyset slukker under indlærings processen.

Der tages for hurtigt på fjernbetjeningen. Hold tasten i 1 sek. og hold 1 sek. pause mellem hvert tryk.

PLACERING AF LYSDÆMPER

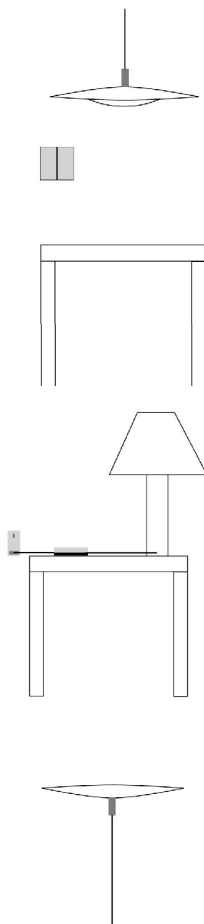

Placering

Dinalight skal kobles ind på ledningen, der forbinder lampestedet med lysnettet. På lamper med transformator, skal Dinalight kobles ind mellem transformatoren og lysnettet!

Sørg for at Dinalight kan modtage signalerne fra Deres fjernbetjeningsenhed.

Dinalight kan placeres på flere forskellige måder:

- monteret i stedet for en alm. Afbryder (husk at ved denne installations skal det være en elektriker som monterer),
- stående på gulvet
- på et bord eller en hylde
- monteret i loftet
- direkte på væggen til en uplight.

Hvis en Dinalight monteres på væggen eller i loftet: fastgør da først bagparten på væggen. Dernæst monteres frontdelen fast på bagparten og til sidst sættes IR øjet (det smalle lange stykke plast).

ÅBNING AF DINALIGHT




For at kunne komme til at montere ledningerne, eller hvis De ønsker at montere på vægen eller loftet, er det nødvendigt at åbne Dinalight. Under adskillelsen er det en god ide at placere Dinalight på emballagen for at undgå ridser i overfladen.

Aftag den sorte smalle lange plaststykke, dette gøres ved at skubbe med en finger ind og samtidig opad så hopper plast stykket af. For at skille front og bagpart skal to skruer løsnes.

I forparten sidder fastmonteret et print dette skal ikke skilles af.

MONTERING SOM FORLÆNGERLED

Montering af ledninger

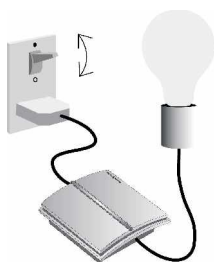

Når ledningerne monteres skal De være opmærksom på følgende:

Overhold nøje de angivne mål.

Sno kobberenderne før de monteres. De må *ikke* forsinne/lodde kobberenderne, da dette med tiden kan resultere i dårlige forbindelser.

Forvis Dem om at ingen kobberender stikker ud fra skrueterminalerne!

Ledningen i hver bøjle skal anbringes således, at mindst 2 mm af plastkappen kan ses inden for bøjlen.

Træk i hver ledning for at sikre, at ledningen er ordentlig fastgjort i skrueterminalerne.

1 Afbryd netspændingen (fjern ledningen hvis det er muligt)!

2 Klip ledningen over, hvor De ønsker Dinalight enheden placeret.

3 Afisolér ledningsenderne.



4 Monter ledningerne således:

Før ledningen fra lampen gennem siden af bagstykket. Tilslut den blå leder (Neutral) til klemeskruen N (X3) og den brune leder (strømførende) til klemeskruen ↑ (X4). Før ledningen fra lysnettet gennem den anden side af bagstykket. Tilslut den blå leder (Neutral) til klemeskruen N (X1) og den brune leder (strømførende) til klemeskruen ↓ (X2).

5 Til slut samles Dinalight igen.



MONTERING SOM AFBRYDER PÅ VÆGGEN

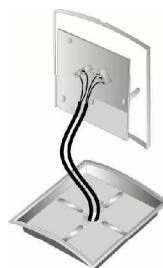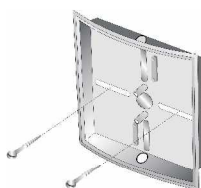

LSEN & HANSEN

